

Obsah

1 Obsah balení	3
2 Představení funkcí	3
3 Postup montáže	4
3.1 Vložení paměťové karty	4
3.2 Upevnění svorkou	5
3.3 Upevnění suchým zipem	6
4 Demontáž zařízení	6
5 Popis produktu	7
6 Připojení telefonu nebo počítače pro prohlížení videí a fotografií	8
6.1 Aplikace a nastavení kamery	8
6.2 Připojení kamery k počítači	8
7 Ovládání tlačítek kamery	9
7.1 Tlačítko zap./vyp. a nahrávání	9
7.2 Tlačítko WiFi a snímání fotografie	9
8 Signalizace stavu kamery	9
9 Ovládání tlačítek Bluetooth	10
9.1 Tlačítko zap./vyp.	10
9.2 Multifunkční tlačítko	11
9.3 Otočný ovladač	12
10 Signalizace stavu Bluetooth	12
11 Způsoby párování	13

Překlad originálního návodu výrobce k modelu MaxTo M3. M3S má shodné ovládání, liší se rozlišením videa (2K); údaje o výdržích jsou převzaty z návodu k M3.

Původní návod: MaxTo. Český překlad a úprava: msplanet.cz


Obsah

11.1 Dva způsoby přepnutí M3S do režimu párování	13
11.2 Párování s telefonem, GPS a MP3	13
11.3 Párování s jinými modely nebo headsety jiných značek	13
11.4 Párování dvou jednotek M3S	14
11.5 Nastavení skupinového interkomu	14
11.6 Současné připojení více zařízení	15
12 Priorita funkcí	15
13 Technické parametry	16
14 Upozornění	16
15 Záruka	17

1 Obsah balení



Bluetooth
jednotka



Mikrofon a
sluchátka



Svorka



Držák se suchým
zipem



Návod




Suchý zip na
sluchátka



USB kabel



Šroubovák



Propojovací kabel k
vysílačce (volitelné)



2 Představení funkcí

HD

HD kvalita obrazu



Smyčkové nahrávání



Fotografování



Připojení přes WiFi



Stabilizace obrazu



SONY
Širokoúhlý objektiv



Skupinový interkom



Připojení k jinému
Bluetooth headsetu



Současné připojení
více zařízení



Dosah 1000
metrů



Připojení 2
telefonů



Stereo hudba
A2DP



Hlasové vytáčení



Hlasová hlášení



Funguje při
nabíjení



Bluetooth



FM rádio



Připojení k
vysílače



Ovládání
přehrávání



Voděodolnost




Pokročilé
potlačení hluku

3 Postup montáže


3.1 Vložení paměťové karty

1



Sejměte vodotěsnou krytku slotu na
kartu.

2



Vložte paměťovou kartu do slotu ve směru
podle obrázku a nasadte zpět vodotěsnou
krytku.


Kapacita: podporovány jsou paměťové karty do 128 GB.

Rychlost zápisu: 20 MB/s

Rychlost čtení: 30 MB/s

Doporučujeme použít kartu třídy CLASS 10 nebo vyšší. Při chybné kartě zazní hlasové upozornění.


3.2 Upevnění svorkou

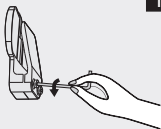

Přiloženým šroubovákem povolte šrouby na zadní straně svorky.



Odchlipte výstelku přilby, zasuňte svorku na správné místo na levé straně přilby a dotáhněte šrouby.



Zasuňte lištu na zadní straně jednotky do vodící drážky svorky.



Odchlipte výstelku přilby v místě uší a nalepte suchý zip.



Sluchátka přichyťte na suchý zip (sluchátko s kratším kabelem je vlevo).




Motýlkovou samolepku nalepte na správné místo na levé straně přilby, mikrofon umístěte k ústům a upravte vedení kabelu pod výstelkou.



Zasuňte konektor do zdíčky headsetu – montáž je hotová.


3.3 Upevnění suchým zipem

1



Zasuňte lištu na zadní straně jednotky do vodící drážky držáku.

2

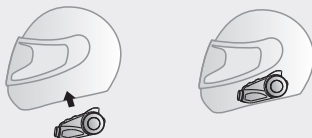

Odlepte bílý papír ze zadní strany držáku a nalepte jej na správné místo na levé straně přilby.

Montáž sluchátek a mikrofonu je popsána v kapitole 3.2.

4 Demontáž zařízení

1






Vytáhněte konektor headsetu.

2




Stiskněte horní zámek držáku a jednotku vysuňte směrem nahoru.

5 Popis produktu

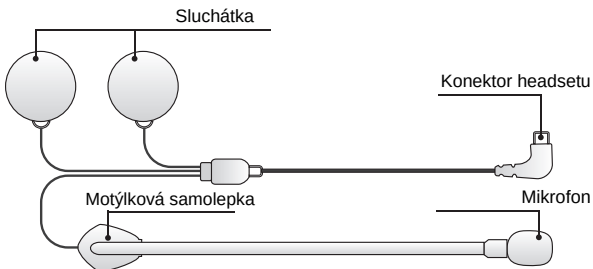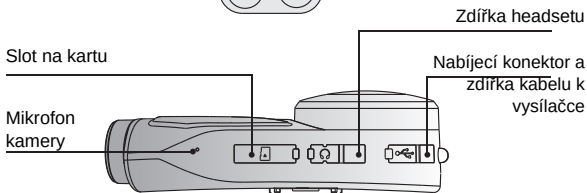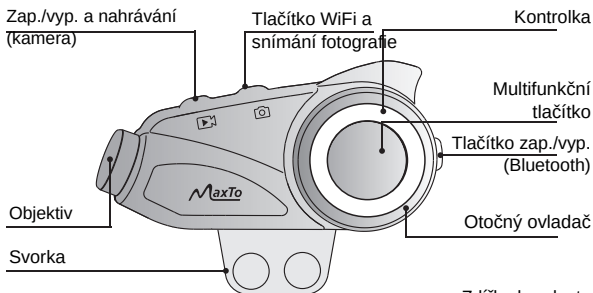

6. Připojení telefonu nebo počítače pro prohlížení videí a fotografií

6.1 Aplikace a nastavení kamery



Výchozí heslo WiFi:

12345678



1. Do telefonu si stáhněte aplikaci RICAM.
2. Zapněte WiFi na kameře.
3. Ve WiFi sítích vyhledejte síť interkomu a připojte se.

Aplikaci stáhněte naskenováním QR kódu

4. Otevřete aplikaci. Po připojení k interkomu se čas kamery automaticky zsynchronizuje s telefonem. Video a fotografie si prohlédnete přímo v aplikaci.

6.2 Připojení kamery k počítači



Připojte kameru k počítači datovým kabelem a natočená videa i fotografie si prohlédnete přímo v počítači.

Smyčkové nahrávání: Výchozí délka záznamu je 5 minut. Když se paměťová karta zaplní, nejnovějších 5 minut automaticky přepíše nejstarších 5 minut. (Délku záznamu lze v aplikaci nastavit na 1, 3 nebo 5 minut.)

Uzamknutí videa: Důležité video uzamknete dvojitým stisknutím tlačítka WiFi. Takové video se automaticky nepřepíše. (Uzamčené záznamy najdete v aplikaci mezi nouzovými videi. Smazat je lze pouze v počítači.)

7 Ovládání tlačítek kamery



7.1 Tlačítko zap./vyp. a nahrávání

- **Zapnutí** (Při vypnutém zařízení podržte tlačítko 3 sekundy, dokud nezazní hlášení „DVR ON“. Zelená kontrolka se rozsvítí a po 3 sekundách začne blikat každé 2 sekundy.)
- **Vypnutí** (Při zapnutém zařízení podržte tlačítko 3 sekundy, dokud nezazní hlášení „DVR OFF“. Zelená kontrolka se rozsvítí a po 3 sekundách zhasne.)
- **Spuštění nahrávání** (Při zapnutém zařízení stiskněte jednou, dokud nezazní hlášení „Start recording“. Během nahrávání zelená kontrolka trvale svítí.)
- **Pozastavení nahrávání** (Během nahrávání stiskněte jednou, zazní hlášení „Pause recording“ a zelená kontrolka bliká jednou za 2 sekundy.)

Poznámka: Pokud zařízení zapnete bez paměťové karty, po stisknutí tlačítka zap./vyp. zazní hlášení „Please insert the memory card“.



7.2 Tlačítko WiFi a snímání fotografie


- **Zapnutí WiFi** (Při zapnuté kameře podržte tlačítko 2 sekundy. Zazní hlášení „WiFi ON“ a zelená kontrolka rychle bliká každých 0,2 sekundy.)
- **Vypnutí WiFi** (Při zapnuté WiFi podržte tlačítko 2 sekundy. Zazní hlášení „WiFi OFF“, zelená kontrolka přestane rychle blikat a bliká opět jednou za 2 sekundy.)
- **Fotografie** (Během nahrávání stiskněte jednou, zazní zvuk spouště a zařízení se po vyfocení automaticky vrátí do režimu nahrávání.)
- **Uzamknutí videa** (Během nahrávání dvakrát stiskněte tlačítko WiFi; video se uzamkne automaticky i při nárazu.)

8. Signalizace stavu kamery

- **Hlášení stavu baterie při zapnutí** (Pokud je baterie slabá, zazní hlášení „DVR Low Battery“.)

- **Upozornění na slabou baterii** (Při zapnutém zařízení zazní při nízkém stavu baterie pípnutí každých 60 sekund.)
- **Vypnutí při vybité baterii** (Při zapnutém zařízení se jednotka při kriticky nízkém stavu baterie automaticky vypne.)


9 Ovládání tlačítek Bluetooth



9.1 Tlačítko zap./vyp.


- **Zapnutí** (Při vypnutém headsetu podržte tlačítko 3 sekundy. Zazní hlášení „Welcome to use Maxto Product“ a modrá kontrolka se na 1 sekundu rozsvítí.)
 - **Vypnutí** (Při zapnutém headsetu podržte tlačítko 5 sekund. Zazní hlášení „Power Off“ a červená kontrolka se na 1 sekundu rozsvítí.)
 - **Párování** (Při vypnutém headsetu podržte tlačítko 6 sekund. Zazní hlášení „Pairing“ a modrá a červená kontrolka střídavě blikají.)
 - **Vymazání spárovaných zařízení** (Při zapnutém headsetu podržte tlačítko; po hlášení „Power Off“ jej držte další 3 sekundy, dokud červená kontrolka třikrát rychle nezabliká a nezazní pípnutí.)
 - **Spuštění Bluetooth interkomu** (Po párování stiskněte tlačítko jednou; při úspěšném spojení zazní hlášení „Intercom Connected“. Dalším stisknutím interkom odpojíte, opětovným stisknutím jej znovu připojíte.)
- Poznámka:** Pokud se B spojí nejprve s A a potom s C, pro spuštění interkomu s A musí B stisknout tlačítko dvakrát a pro spuštění s C jednou.
- **Ukončení Bluetooth interkomu** (Krátce stiskněte tlačítko; interkom se ukončí po hlášení „Intercom disconnected“.)

9.2 Multifunkční tlačítko



- **Párování** (Při zapnutém headsetu podržte tlačítko 6 sekund. Zazní hlášení „Pairing“ a modrá a červená kontrolka střídavě blikají.)
- **Přijetí hovoru** (Při připojeném telefonu a příchozím hovoru stiskněte jednou, nebo 10 sekund nic nedělejte – hovor se přijme automaticky s hlášením „Dong, Dong“.)
- **Odmítnutí hovoru** (Při příchozím hovoru podržte tlačítko 2 sekundy. Hovor se odmítne s hlášením „Dong, Dong“.)
- **Přepnutí hovoru mezi headsetem a telefonem** (Během hovoru podržte tlačítko 2 sekundy. Zazní hlášení „Dong“.)
- **Ukončení hovoru** (Během hovoru stiskněte jednou, zazní hlášení „Dong“.)
- **Hlasové vytáčení** (Pokud neprobíhá hovor, stiskněte dvakrát, zazní hlášení „Voice Dial“.)
- **Přehrávání hudby / pauza** (Při připojeném telefonu stiskněte jednou.)
- **Přepínání mezi Bluetooth a FM** (Při zapnutém headsetu stiskněte tlačítko třikrát; zazní hlášení „Bluetooth mode“ nebo „FM mode“.)

9.3 Otočný ovladač

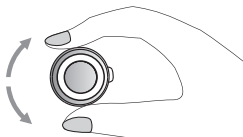

- **Zvýšení hlasitosti** (Během hovoru, interkomu, přehrávání hudby nebo FM otáčejte ovladačem po směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Při maximální hlasitosti zazní pípnutí.)
- **Snížení hlasitosti** (Během hovoru, interkomu, přehrávání hudby nebo FM otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Při minimální hlasitosti zazní pípnutí.)
- **Další skladba** (Při přehrávání hudby nebo FM otočte ovladač po směru hodinových ručiček.)
- **Předchozí skladba** (Při přehrávání hudby nebo FM otočte ovladač proti směru hodinových ručiček.)

10 Signalizace stavu Bluetooth

- **Zapnutý stav** (Při připojení Bluetooth zazní hlášení „Bluetooth connected“ a modrá kontrolka bliká jednou za 6 sekund; při odpojení zazní „Bluetooth disconnected“ a modrá kontrolka bliká dvakrát za 6 sekund.)
- **Upozornění na slabou baterii** (Při zapnutém zařízení zazní každých 60 sekund hlášení „Battery Low“ a kontrolka bliká červeně.)
- **Nabíjení** (Během nabíjení svítí červená kontrolka. Po nabití zhasne.)
- **Hlášení stavu baterie při zapnutí** (Při plné baterii zazní „Battery Full“, při středním stavu „Battery Medium“ a při nízkém „Battery Low“.)

11 Způsoby párování


11.1 Dva způsoby přepnutí M3S do režimu párování

Způsob 1: Při vypnutém headsetu podržte **tlačítko zap./vyp.** 6 sekund.

Způsob 2: Při zapnutém headsetu podržte **multifunkční tlačítko** 6 sekund.

Zazní hlášení „Pairing“ a modrá a červená kontrolka střídavě blikají.

11.2 Párování s telefonem, GPS a MP3



Krok 1 M3S a druhé zařízení umístěte do vzdálenosti 1 metru na dohled.

Krok 2 Podle bodu 11.1 přepněte M3S do režimu párování.

Krok 3 Zapněte Bluetooth na zařízení, vyhledejte v seznamu interkom a připojte se. Hlášení „connected“ znamená úspěšné spojení.

11.3 Párování s jinými modely nebo headsety jiných značek



Krok 1 M3S a druhé zařízení umístěte do vzdálenosti 1 metru na dohled.

Krok 2 Jiný model nebo headset jiné značky přepněte do režimu párování s telefonem.

Krok 3 Podle bodu 11.1 přepněte M3S do režimu párování.

Krok 4 Krátce stiskněte tlačítko zap./vyp. na M3S; jednotka začne hledat druhé zařízení a hlášení „intercom connected“ znamená úspěšné spojení.

Poznámka 1: V kroku 4 musí spojení interkomu vždy iniciovat M3S.

Poznámka 2: Během interkomu stisknutím tlačítka zap./vyp. na M3S spojení ukončíte, dalším stisknutím jej obnovíte.

11.4 Párování dvou jednotek M3S




Krok 1 Obě jednotky M3S musí být do 1 metru od sebe a na dohled.

Krok 2 Podle bodu 11.1 přepněte obě M3S do režimu párování.

Krok 3 Na jedné z jednotek krátce stiskněte multifunkční tlačítko nebo tlačítko zap./vyp.; jednotka začne hledat druhou M3S a hlášení „intercom connected“ znamená úspěšné spojení.

11.5 Nastavení skupinového interkomu



Poznámka: A a F se navzájem nesmí párovat.

Krok 1 Vymažte spárování mezi A a F

Podržte tlačítka zap./vyp. na A a F 5 sekund, dokud nezazní hlášení „Power Off“, a poté je držte ještě 3 sekundy.

Krok 2 Dále postupujte podle párování v bodě 11.4


- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1 Spárujte A a B; | 2.2 Spárujte B a C; | 2.3 Spárujte C a D; |
| 2.4 Spárujte D a E; | 2.5 Spárujte E a F. | |

Krok 3 Propojte A, B, C, D, E a F do řetězce

- 3.1 Na D stiskněte tlačítko zap./vyp. a připojte se k E;
- 3.2 Na C stiskněte tlačítko zap./vyp. a připojte se k D;
- 3.3 Na B stiskněte tlačítko zap./vyp. a připojte se k C;
- 3.4 Na A stiskněte tlačítko zap./vyp. a připojte se k B.

E a F zůstávají po kroku 2 nadále spojené.





Nyní jsou A, B, C, D, E i F úspěšně spárované a můžete používat skupinový interkom.

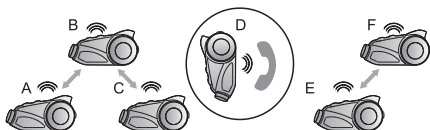

Poznámka: Pokud během skupinového interkomu šesti osob přijme D hovor, D se dočasně odpojí od skupiny. A, B a C tvoří jednu skupinu, E a F druhou.

Po skončení hovoru se D automaticky znovu připojí a skupinový interkom šesti osob pokračuje.

11.6 Současné připojení více zařízení

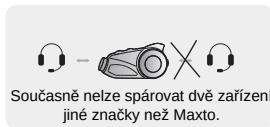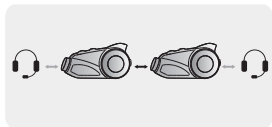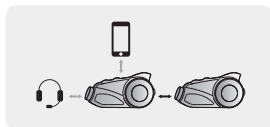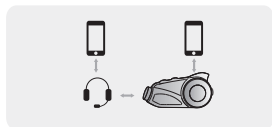

Poznámka: Pokud je zařízení jiné značky nejprve připojené k telefonu a potom zapojené do víceúčastnického interkomu M3S, může dojít k chybě spojení. Pokud není připojené k telefonu, tento problém nenastává.

12 Priorita funkcí

Úroveň 1 Telefonát / interkom přes připojený adaptér.

Úroveň 2 Interkom přes kabel k vysílači.

Úroveň 3 Bluetooth interkom

Úroveň 4 FM / hudba

13 Technické parametry

Dosah	až 1000 metrů
Pohotovostní čas Bluetooth	až 500 hodin
Provoz Bluetooth	až 32 hodin
Pohotovostní čas kamery	až 20 hodin
Provoz kamery	až 7 hodin
Čas nabíjení	přibližně 2,5 hodiny
Rozlišení videa	2K (1440P)
Objektiv	Sony HD širokoúhlý objektiv
Nabíjecí konektor	Micro USB (univerzální Android)
Typ baterie	nabíjecí Li-Pol baterie
Napájení	5 V, 1 A (DC)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C

* Skutečná výdrž se může lišit podle typu telefonu a způsobu používání.

* Skutečný dosah ovlivňuje okolní prostředí a počasí.

14 Upozornění

1. Vhodná skladovací teplota zařízení je od -20 °C do 60 °C. Neskladujte jej v příliš vysokých ani příliš nízkých teplotách, zkracuje to jeho životnost.
2. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni, hrozí výbuch.
3. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte jej v suchu a přibližně jednou za 3 měsíce jej nabijte, aby zůstalo funkční.

15 Záruka

Záruka: 24 měsíců

Na tento výrobek se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamací uplatněte u prodejce, u kterého jste zboží koupili. K reklamaci přiložte kopii dokladu o koupi, který prokazuje datum nákupu, a co nejpřesnější popis závady – urychlí to její vyřízení.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na poškození způsobené nesprávným používáním, pádem, zásahem vody nad rámec deklarované odolnosti, ani na poškození způsobené neodborným zásahem do zařízení.

Prodejce: msplanet.cz

Výrobce: MaxTo