

Montáž držáku na přilbu

Náhradní držák k interkomu **MaxTo M2**. Na přilbu se dá upevnit dvěma způsoby – svorkou, která se zasune mezi skořepinu a výstelku přilby, nebo nalepením na skořepinu samolepicí podložkou. Vyberte si ten, který sedí vaší přilbě.

Upevnění svorkou




1. Přiloženým šroubovákem povolte šrouby na zadní straně svorky.
2. Odhrňte výstelku přilby, zasuňte svorku na správné místo na levé straně přilby a dotáhněte šroub.
3. Zasuňte zadní lištu jednotky do lišty svorky.

Upevnění samolepicí podložkou



1. Zasuňte zadní lištu jednotky do lišty svorky.
2. Stáhněte bílý papír ze zadní strany svorky a nalepte ji na správné místo na levé straně přilby.

Demontáž jednotky

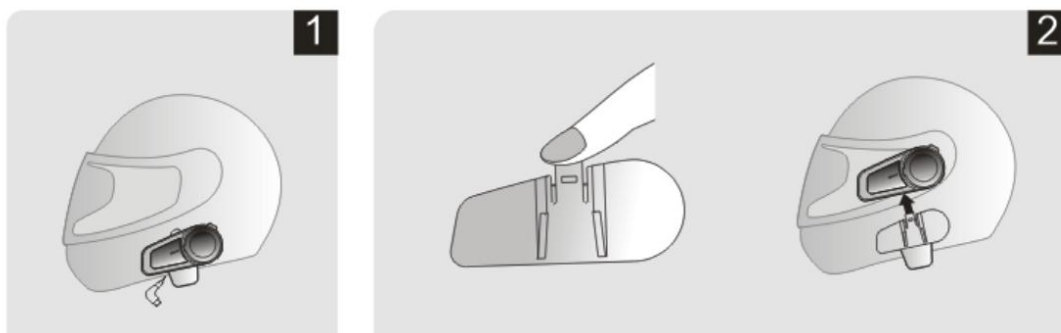

1. Vytáhněte konektor náhlavní soupravy.
2. Stiskněte horní pojistku svorky a jednotku vysuňte směrem nahoru.

Vyobrazení a postup jsou převzaty z originálního návodu výrobce k interkomu MaxTo M2.