



M2

SKUPINOVÝ BLUETOOTH INTERKOM DO PŘILBY


1 Obsah balení



Bluetooth
Device

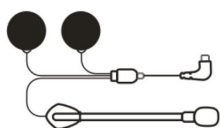

Microphone &
Ear Speakers

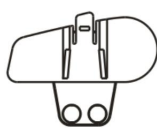


Clamp




Velcro Clamp



Manual




Headphone
Velcro



USB Cable



Screw Driver



Two-way Radio Control
Cable(Optional)

- Bluetooth jednotka
- Mikrofon a reproduktory
- Svorka
- Svorka se suchým zipem
- Návod
- Suchý zip na reproduktory
- USB kabel
- Šroubovák
- Propojovací kabel k vysílačce (volitelné)

2 Přehled funkcí


- Komunikace ve skupině

- Připojení k jakékoli Bluetooth náhlavní soupravě
- Současné připojení více zařízení
- Dosah 1000 metrů
- Připojení dvou telefonů najednou
- Stereo hudba A2DP
- Hlasové vytáčení
- Hlasové výzvy
- Použitelné i během nabíjení
- Bluetooth 5.0
- FM rádio
- Připojení k vysílačce
- Ovládání přehrávání
- Odolné vůči vodě
- Pokročilé potlačení hluku

3 Montáž

3.1 Upevnění svorkou



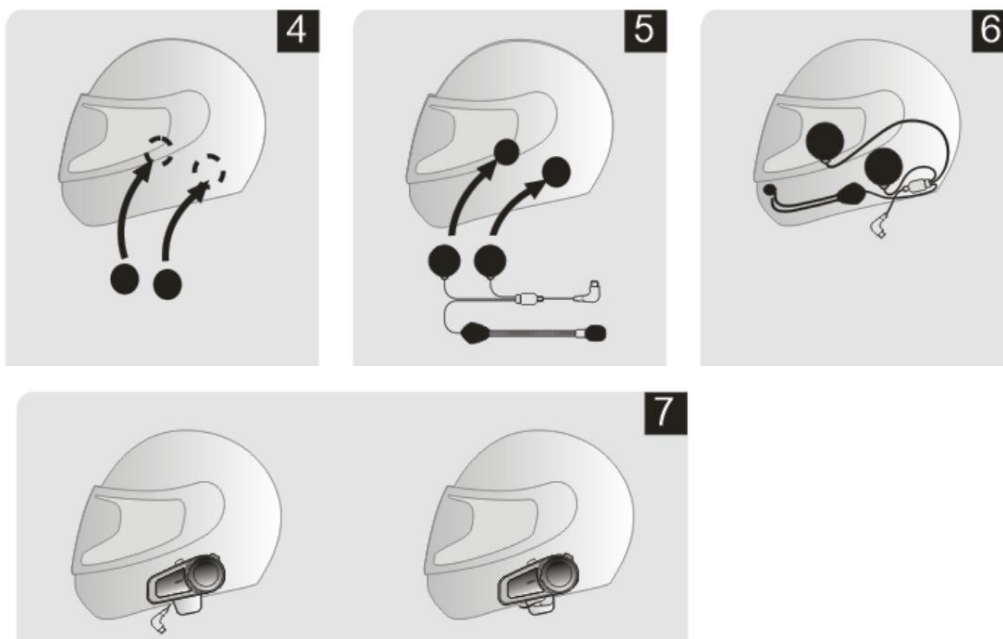

1. Přiloženým šroubovákem povolte šrouby na zadní straně svorky.
2. Odhrňte výstelku přilby, zasuňte svorku na správné místo na levé straně přilby a dotáhněte šroub.
3. Zasuňte zadní lištu jednotky do lišty svorky.
4. Odhrňte vnitřní výstelku v místě uší a nalepte smyčkovou část suchého zipu.
5. Reproductory přichyťte suchým zipem na smyčkovou část (reproduktor s kratším kabelem patří vlevo).
6. Nalepte motýlkovou podložku na správné místo na levé straně přilby, mikrofon nasměrujte k ústům a upravte kabely i výstelku.
7. Zasuňte konektor do zásuvky náhlavní soupravy a


montáž je hotová.

3.2 Upevnění suchým zipem





1. Zasuňte zadní lištu jednotky do lišty svorky.
2. Stáhněte bílý papír ze zadní strany svorky a nalepte ji na správné místo na levé straně přilby.
3. Při montáži reproduktorů a mikrofonu postupujte podle bodu 3.1.

4 Demontáž jednotky

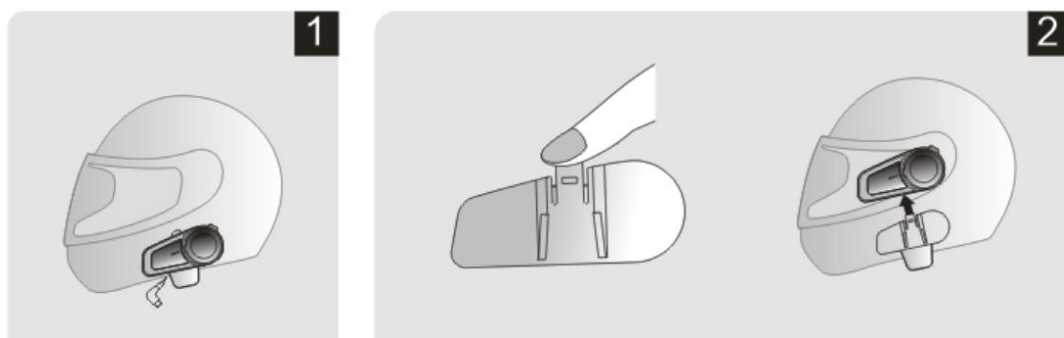

1. Vytáhněte konektor náhlavní soupravy.
2. Stiskněte horní pojistku svorky a jednotku vysuňte směrem nahoru.

5 Popis produktu

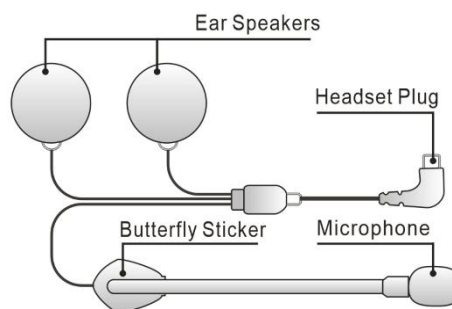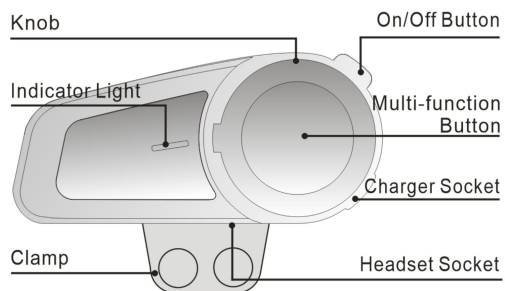

- Tlačítko ON/OFF
- Multifunkční tlačítko
- Nabíjecí zásuvka
- Zásuvka náhlavní soupravy
- Kolečko
- Indikační světlo
- Svorka
- Reprodukory
- Konektor náhlavní soupravy
- Mikrofon
- Motýlková podložka

6 Ovládání tlačítka

6.1 Tlačítko ON/OFF



- Zapnutí (ve vypnutém stavu podržte tlačítko 3 sekundy. Zazní hlášení „Welcome to use Maxto Product“ a modré světlo se na 1 sekundu rozsvítí.)

- Vypnutí (v zapnutém stavu podržte tlačítko 5 sekund. Zazní hlášení „Power Off“ a červené světlo se na 1 sekundu rozsvítí.)

- Párování (ve vypnutém stavu podržte tlačítko 6 sekund. Zazní hlášení „Pairing“ a modré a červené světlo blikají střídavě.)


- Vymazání spárovaných zařízení (v zapnutém stavu podržte tlačítko, a když zazní hlášení „Power Off“, držte ho ještě další 3 sekundy, dokud červené světlo třikrát rychle neblíkne a nezazní pípnutí.)

- Spuštění Bluetooth interkomu (po párování stiskněte tlačítko jednou. Zazní hlášení „Intercom Connected“, což znamená úspěšné spojení. Dalším stisknutím interkom odpojíte a opětovným stisknutím znovu připojíte.)

Poznámka: Pokud se B spojí nejprve s A a potom s C, ke spuštění interkomu s A musí B stisknout tlačítko dvakrát a ke spuštění interkomu s C jednou.

- Ukončení Bluetooth interkomu (krátce stiskněte tlačítko. Interkom se ukončí po hlášení „Intercom disconnected“.)


6.2 Multifunkční tlačítko

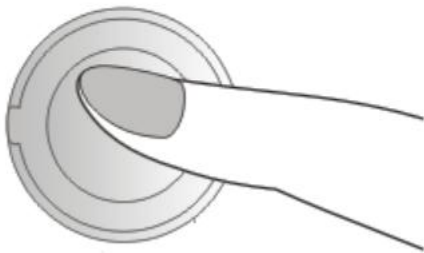

- Párování (v zapnutém stavu podržte tlačítko 6 sekund. Zazní hlášení „Pairing“ a modré a červené světlo blikají střídavě.)
- Přijetí hovoru (při připojení telefonu a příchozím hovoru ťukněte jednou, nebo 10 sekund nedělejte nic. Hovor se přijme automaticky s hlášením „Dong, Dong“.)

- Odmítnutí hovoru (při příchozím hovoru podržte tlačítko 2 sekundy. Hovor se odmítne s hlášením „Dong, Dong“.)
- Přepnutí zvuku mezi náhlavní soupravou a telefonem (během hovoru podržte tlačítko 2 sekundy. Zazní hlášení „Dong“ a červené světlo bliká každou druhou sekundu.)
- Ukončení hovoru (během hovoru ťukněte jednou, zazní hlášení „Dong“.)
- Hlasové vytáčení (když netelefonujete, ťukněte dvakrát. Zazní hlášení „Voice Dial“.)
- Přehrávání a pauza hudby (při připojeném telefonu ťukněte jednou.)
- Přepnutí mezi Bluetooth a FM (v zapnutém stavu ťukněte třikrát. Zazní hlášení „Bluetooth mode“ nebo „FM mode“.)

6.3 Kolečko

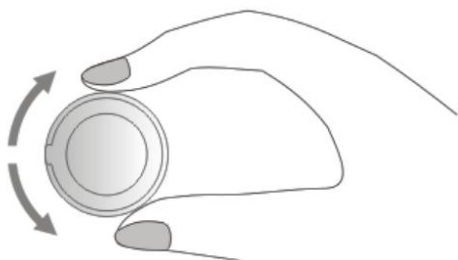

- Zvýšení hlasitosti (během hovoru, interkomu, přehrávání hudby nebo FM otáčejte kolečkem po směru hodinových ručiček a podržte ho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Při maximální hlasitosti zazní pípnutí.)
- Snížení hlasitosti (během hovoru, interkomu, přehrávání hudby nebo FM otáčejte kolečkem proti směru hodinových ručiček a podržte ho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Při minimální hlasitosti zazní pípnutí.)
- Následující skladba (během přehrávání hudby nebo FM otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.)
- Předchozí skladba (během přehrávání hudby nebo FM otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček.)

7 Signalizace stavu a hlášení

- Stav po zapnutí (je-li Bluetooth připojen, zazní hlášení „Bluetooth connected“ a modrá kontrolka blikne jednou za 6 sekund; je-li Bluetooth odpojen, zazní hlášení „Bluetooth disconnected“ a modrá kontrolka blikne dvakrát za 6 sekund.)
- Upozornění na slabou baterii (hlášení „Battery Low“ zazní každých 60 sekund a kontrolka přejde na blikání červenou.)
- Nabíjení (během nabíjení svítí červené světlo. Po nabití červené světlo zhasne.)
- Hlášení stavu baterie po zapnutí (při plné baterii zazní „Battery Full“, při střední „Battery Medium“ a při nízké „Battery Low“.)


8 Způsoby párování

8.1 Dva způsoby, jak uvést M2 do režimu párování

Způsob 1: Ve vypnutém stavu podržte tlačítko ON/OFF 6 sekund.

Způsob 2: V zapnutém stavu podržte multifunkční tlačítko 6 sekund. Zazní hlášení „Pairing“ a modré a červené světlo blikají střídavě.

8.2 Párování s Bluetooth zařízením jiné značky s funkcí interkomu

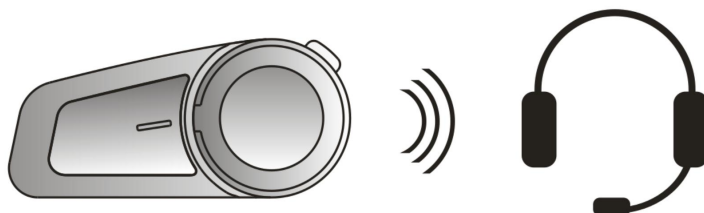

Krok 1: Umístěte M2 a druhé zařízení do vzdálenosti nejvýše 1 metru na dohled.

Krok 2: Uved'te zařizení jiné značky do režimu párování s telefonem.


Krok 3: Podle bodu 8.1 uveďte M2 do režimu párování.

Krok 4: Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF na M2. Souprava začne vyhledávat zařizení a hlášení „Intercom connected“ znamená úspěšné spojení.

Poznámka 1: V kroku 4 musí spojení interkomu vždy iniciovat M2.

Poznámka 2: Během interkomu ho stisknutím tlačítka ON/OFF na M2 odpojíte a opětovným stisknutím znovu připojíte.

8.3 Párování s telefonem, navigací a MP3 přehrávačem

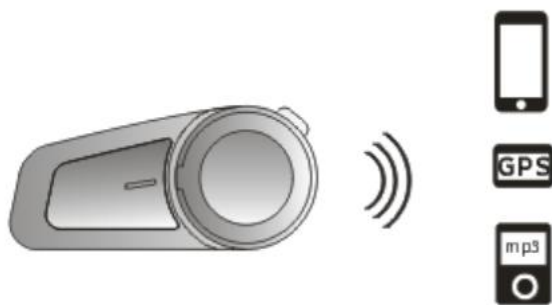

Krok 1: Umístěte M2 a druhé zařizení do vzdálenosti nejvýše 1 metru na dohled. Krok 2: Podle bodu 8.1 uveďte M2 do režimu párování.

Krok 3: Zapněte Bluetooth na zařizení, vyhledejte M2 a připojte se. Hlášení „connected“ znamená úspěšné spojení.

8.4 Párování dvou kusů M2




Krok 1: Obě soupravy M2 musí být vypnuté a od sebe nejvýše 1 metr na dohled.

Krok 2: Podle bodu 8.1 uveďte obě M2 do režimu párování.

Krok 3: Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF na kterékoli z nich. Souprava začne vyhledávat druhou M2 a hlášení „Intercom connected“ znamená úspěšné spojení.

8.5 Nastavení skupinového interkomu

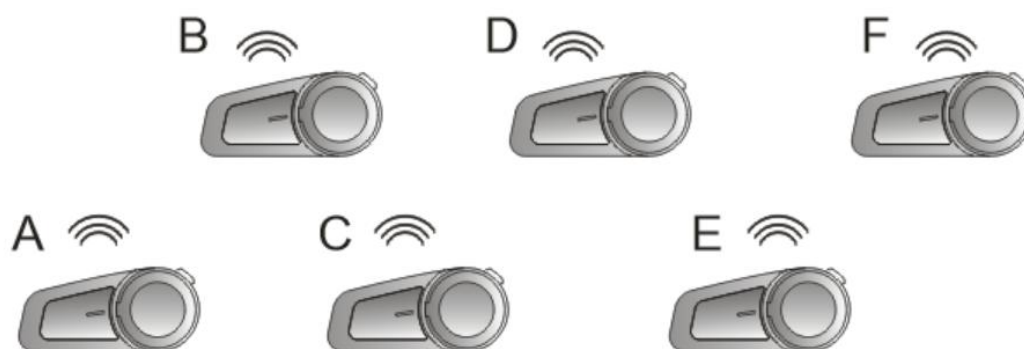

Krok 1: Vymažte záznam o spárování mezi A a F. Podržte tlačítka ON/OFF na A i F 5 sekund, dokud nezazní hlášení „Power Off“, a potom je držte ještě další 3 sekundy.

Krok 2: Při následujících úkonech postupujte podle párování v bodě 8.4

1. Spárujte A a B;
2. Spárujte B a C;
3. Spárujte C a D;
4. Spárujte D a E;
5. Spárujte E a F.


Krok 3: Propojte A, B, C, D, E a F za sebou

1. Na D stiskněte tlačítko ON/OFF a spojte se s E;
2. Na C stiskněte tlačítko ON/OFF a spojte se s D;
3. Na B stiskněte tlačítko ON/OFF a spojte se s C;
4. Na A stiskněte tlačítko ON/OFF a spojte se s B; E a F po dokončení kroku 2 zůstávají spojené. Nyní jsou A, B, C, D, E i F úspěšně spárované a můžete používat skupinový interkom.

Poznámka: Pokud během skupinového interkomu šesti jezdců přijde na D hovor, D se dočasně odpojí od skupiny. A, B a C tvoří jednu skupinu, E a F druhou. Po skončení hovoru se D automaticky připojí zpět a skupinový interkom šesti jezdců

pokračuje.

8.6 Současné připojení více zařízení

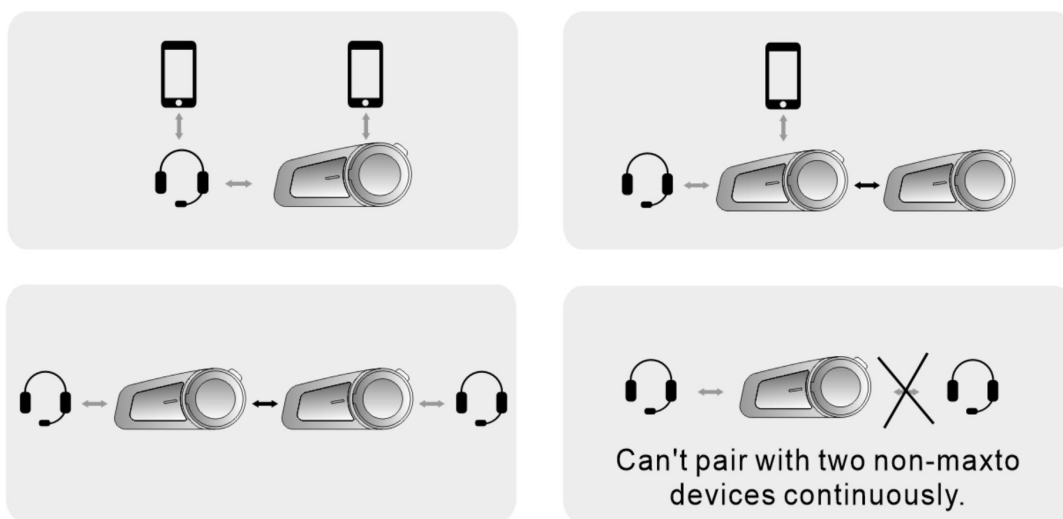

Poznámka: Pokud je zařízení jiné značky připojeno nejprve k telefonu a teprve potom zapojeno do víceúčastnického interkomu M2, může dojít k chybě v komunikaci. Pokud není připojeno k telefonu, k této chybě nedochází.

9 Priorita funkcí

Úroveň 1: Telefonní hovor a interkom přes připojený adaptér.

Úroveň 2: Interkom přes kabel k vysílačce.

Úroveň 3: Bluetooth interkom

Úroveň 4: FM rádio a hudba

10 Technické parametry

Verze Bluetooth	5.0
Dosah	až 1000 metrů
Pohotovostní doba	až 200 hodin
Provozní doba	až 10 hodin
Doba nabíjení	přibližně 2,5 hodiny
Nabíjecí konektor	Micro USB
Typ baterie	nabíjecí Li-Pol
Napájení	5 V / 0,5 A
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C

* Skutečná doba se může lišit podle typu telefonu a způsobu používání.

11 Upozornění

1. Vhodná skladovací teplota tohoto zařízení je od -20 °C do 50 °C. Neskladujte ho v prostředí s příliš vysokou ani příliš nízkou teplotou, jinak se zkrátí jeho

životnost.

2. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni, hrozí výbuch.

3. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uchovávejte ho na suchém místě a pravidelně ho nabíjejte (jednou za 3 měsíce), aby zůstalo funkční.